
# 快眠をサポートする

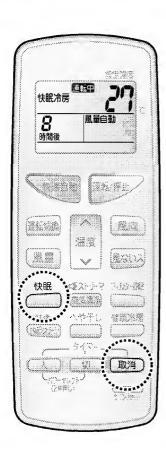

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします。

## 冷房・暖房運転中に を押し、 睡眠時間の設定をする。

● 押すごとに 1 時間きざみで設定できます。(1~12時間)

## 取り消したいとき

### 取消を押す。


●もとの運転モードに戻ります。

#### 

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- ◆ 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から 設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)


#### お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。
  - (設定した時間がリセットされます。)
  - 電源プラグをコンセントから 抜いたとき
  - 停電したとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - リモコンの電池を交換したとき

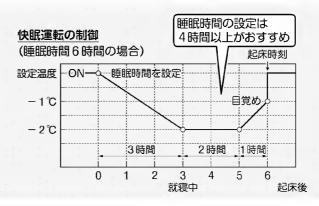

17

# 洗濯物をお部屋で乾かす

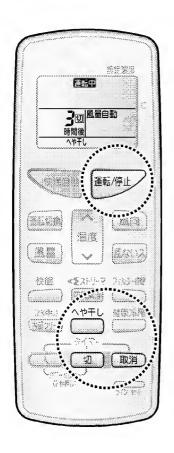



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使います。

を押す。



- リモコンにへや干しを表示します。
- 設定時間運転後、自動的に運転停止します。 (初期設定: 3時間)
- 温度・風量は変えられません。
- 運転時間を変えたいとき

切を押す。

● 押すごとに1時間きざみで設定できます。 (1~9時間)

# 取り消したいとき



をもう一度押す、

または
運転/停止



・「取消」のどちらかを押す。

- 運転ランプが消灯します。
- 風向を変えたいとき ●12ページ


#### お願い

室内ユニットの吸込口、吹出口に 洗濯物をかけないでください。能力 低下や故障の原因になることがあり ます。

#### 

- 室内・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、室内環境はお好み に合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に 乾かないことがあります。その場合はヘや干し運転時間を延長してください。

# 電力消費を抑える設定にする

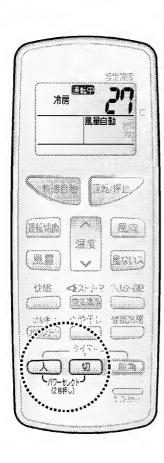

# パワーセレクト初期設定的

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※除湿・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内 各機種の運転電流値 ▶38ページ

## ○ 入 を約2秒間押す。

● [入]に設定すると「ピー、ピー」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。 (リモコンに表示されないため本体の表示ランプで確認してください。)

## 取り消したいとき

## 切 を約2秒間押す。

「切」に設定すると「ピピー」と音が鳴ります。

#### お知らせ


パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

#### 

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。

# エアコン内部のカビやニオイを抑える



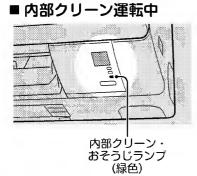

#### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、ストリーマ 放電も行います。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン 内部を乾燥させるので、エアコン内部 のカビやニオイの発生を抑えます。付 着したホコリやカビを取り除く機能で はありません。

#### お願い

● 内部クリーン・おそうじランプが点滅 しているときは、ダストボックスをお 手入れし、おそうじサインをリセット してください。 ▶26,27ページ




お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

リモコン操作でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイ を発生しにくくします。

停止中に (を約2 秒間押す。



● 約120分間運転を行います。



# 初期黔荒门机

「入」に設定すると、運転停止時に毎回自動でエアコン内部を乾燥させる 運転を行い、カビやニオイを発生しにくくします。

#### 自動内部クリーン「入」に設定する

#### (2秒押し) 運転中に帰切るを約2秒間押す。

● リモコンに自動内部クリーンが表示されます。

● 除湿・冷房運転停止後、自動で内部クリーン運転を 開始します。



設定を取り消すときはもう一度(内部グリン)を約2秒間 押します。(押すごとに「入」「切」が変わります。) リモコンの内部が少りは消灯します。

## 競技で停止したいとま

を2回押す。

● 内部クリーン・おそうじランプが消灯し運転を停止します。


#### 八部クリーン健新について

- 送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じて いる時間があります。


#### EDW897J-7/2016

- 快適自動運転停止後も、運転モードが除湿・冷房のときは、自動で内部クリーン 運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。
- 「入」 設定後、内部クリーン・おそうじランプは下記のようになります。

	内部クリーン・おそうじランプ
エアコン運転中	点灯
エアコン停止中	消灯
内部クリーン運転中	点灯

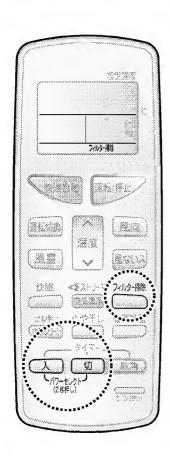

#### ■ フィルター掃除運転中



内部クリーン・ おそうじランプ (緑色)

#### お知らせ

- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが 付着する環境では、フィルター掃除運転で は汚れを取りきれない場合があります。
- フィルター自動掃除を「切」にしてい る場合、フィルター掃除運転を毎日 行わないとフィルターのゴミが取り きれない場合があります。

#### お願い

● 内部クリーン・おそうじランプが点滅 しているときは、フィルター掃除運転 できません。ダストボックスをお手入 れし、おそうじサインをリセットして ください。 ▶26, 27ページ

# フィルター掃除

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

## 停止中に を押す。

- リモコンに フィルター掃除が2回点滅した後、 通常表示に戻ります。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。



エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

### フィルター自動掃除「入」に設定する

フィルター掃除

を約2秒以上長押ししながら

入**を押す**。



- リモコンに フィルター繍ៃ が表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を 行います。

設定を取り消すときはもう一度「 長押ししながら 切 を押す。

)を約2秒以上

リモコンの 7/1/ター開除が消灯します。

## フィルター排除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 ▶23ペーシ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転 を行いません。

#### フィルター制動機所について

- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、 運転を再開します。

フィルター構除

● □ の長押し時間が短いと □ □ を押してもフィルター自動掃除が「入」または

フィルター掃除 「切」に設定できません。もう一度 ●を約2秒以上長押ししながら( ̄↓ ̄)を 押してください。

#### な部グリーグ・おそうりラフスとのして、


● フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始すると、内部クリーン・おそうじランプが消灯 し、運転ランプが点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。

**	* * *		内部クリーン・おそうじランプ
エアコン	フィルター自動掃除	נגז	消灯*1 *2
運転中	フィルター自動掃除	「切」	消灯*2
エアコン	フィルター自動掃除	運転中	点灯
エアコン 停止中	フィルター掃除	運転中	点灯
151114	フィルター掃除	停止中	消灯

- ※1…24時間以上運転を続け てフィルター自動掃除 に切り換わったとき、 内部クリーン・おそう じランプは点灯します。
- ※2…自動内部クリーン設定 が[入]の場合は点灯 します。

# お手入れのしかた


## よりキレイに ご使用いただくために

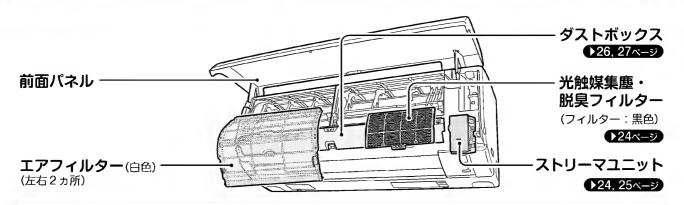

#### 前面パネル

汚れが気になるときに ふき取り または 水洗い


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。




## 前面パネルの取外し

### 注意 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用 し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて 操作してください。
- 前面パネルの両側に指をかけて、 前面パネルが止まる位置まで開ける。

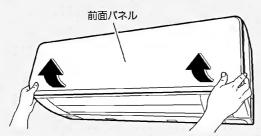


2 前面パネルをさらに開きながら左側へ スライドし、手前に引いて左側の回転軸を 外す。同様に右側の軸も外す。

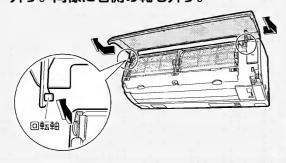


### 前面パネルの取付け

**1** 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

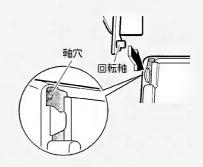

**夕** 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

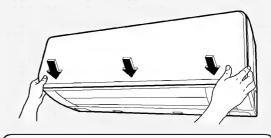

前面パネルが、確実に取り付けられていることを 確認してください。